


i-MessageAlarm / ES 906

Alarmerhed, kan opkobles Ethernet

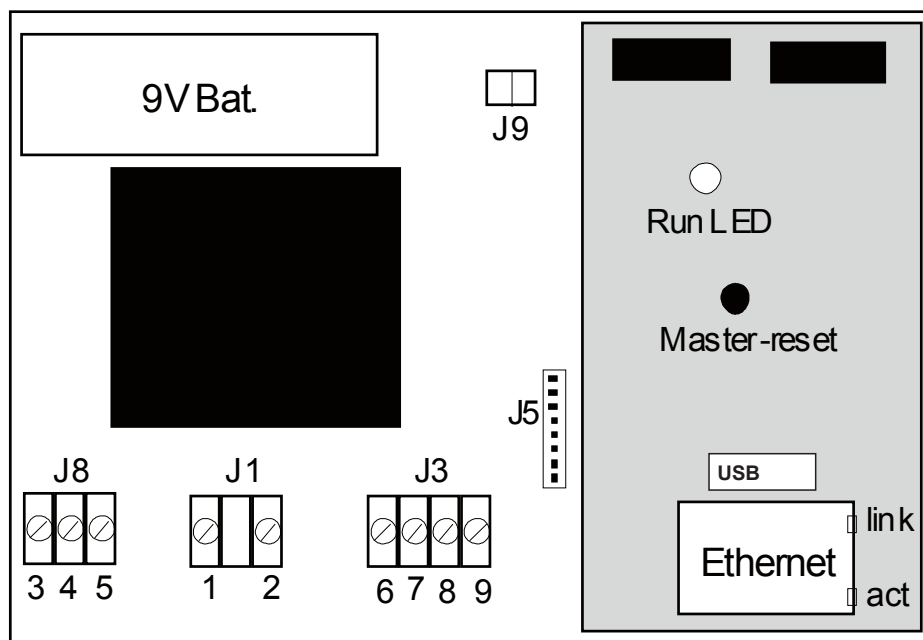

Klemme / knap	Beskrivelse	Kommentar
1 + 2	230V AC forsyning	
3	Alarmrelæ - Normally Open	
4	Alarmrelæ - Common	6A @ 250V
5	Alarmrelæ - Normally Closed	
6 + 7	Control in - Tænd/sluk af overvågningsfunktion	Skal være potentialefri
8 + 9	Tilslutning af overvågningskontakt	Skal være potentialefri
J5	Stik for forbindelseskabel til fronten	
J9	Tilslutning for temperaturføler (tilbehør)	NTC 10K eller NTC 22K
Ethernet	Tilslutning for netværkskabel til det eksisterende netværk (hub, switch eller router).	RJ45 netværkskabel
Master-reset	Opsætning nulstilles ved at holde reset-knappen nede i 4 sekunder ved tilslutning af 230V forsyning. Der høres et kort bip, når reset er registreret.	Backupbatteriet skal kobles fra inden master-reset. MAC-adresse resettes ikke.
USB	Micro-USB indgang til opdatering af SW i i-MessageAlarmeren.	

Tekniske specifikationer:

Tilslutningsspænding: 230V AC, 50Hz
Effekt: Max 2,4W
Omgivelsestemperatur: 0-40°C
Batteri: 9V
Ethernet: RJ-45
Alarmindgang / Potentialefri kontaktsæt: Stelstyret (klemme 8,9)
Tænd/sluk for enhed: Stelstyret (klemme 6,7)
Kapsling: IP 42
Dimension: 133x120x56mm

Funktionsbeskrivelse:

i-MessageAlarm er en meget alsidig alarm, der udover at alarmere med lyd og lys kan sende en mail og evt. sms, når der opstår alarmtilstand.

Alarmeren er baseret på tilslutning af føler til potentialefri kontakt, der sættes til Normally Closed eller Normally Open.

i-MessageAlarm indeholder en integreret web-server, som gør det muligt at kontrollere og indstille enheden gennem et ethernet netværk eller over internettet. Når enheden er tilkoblet internettet er det muligt at modtage e-mail eller sms med valgfri tekst fra alarmeren - når der er alarmtilstand.

Alarmeren kan anvendes som lys- og lydgivende alarm uden opkobling til internet. Såfremt alarmeren også skal sende mail ved alarmtilstand skal alarmeren være fast opkoblet til internet/Ethernet med patchkabel.

Justering:

For opsætning og justering af i-MessageAlarm, er det nødvendigt at tilslutte alarmeren til PC via patchkabel. En fuldstændig beskrivelse af funktioner mv. og vejledning i opsætning af i-MessageAlarmerens funktioner venligst se manual 949-205232_i-MessageAlarm_V2 som frit kan downloades fra vores hjemmeside www.lscntrl.dk.

Montering:

Monteres efter gældende monteringsregler. Skal monteres på en plan og stabil flade og fastgøres med skruer i de 4 hjørnehuller. Må ikke monteres på bevægende eller vibrerende flade

Drawing: 950-205233_i-MessageAlarm_V2
Rev.: 2.0
Date: 18/3-16
Drawn by: THJ/df

Manufactured by: **LS Control A/S**
Industrivej 12, DK-4160 Herlufmagle, Denmark

LSCONTROL

lsc@lscntrl.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265