


# Temp Alert

## Alarm til overvågning af et temperatur område

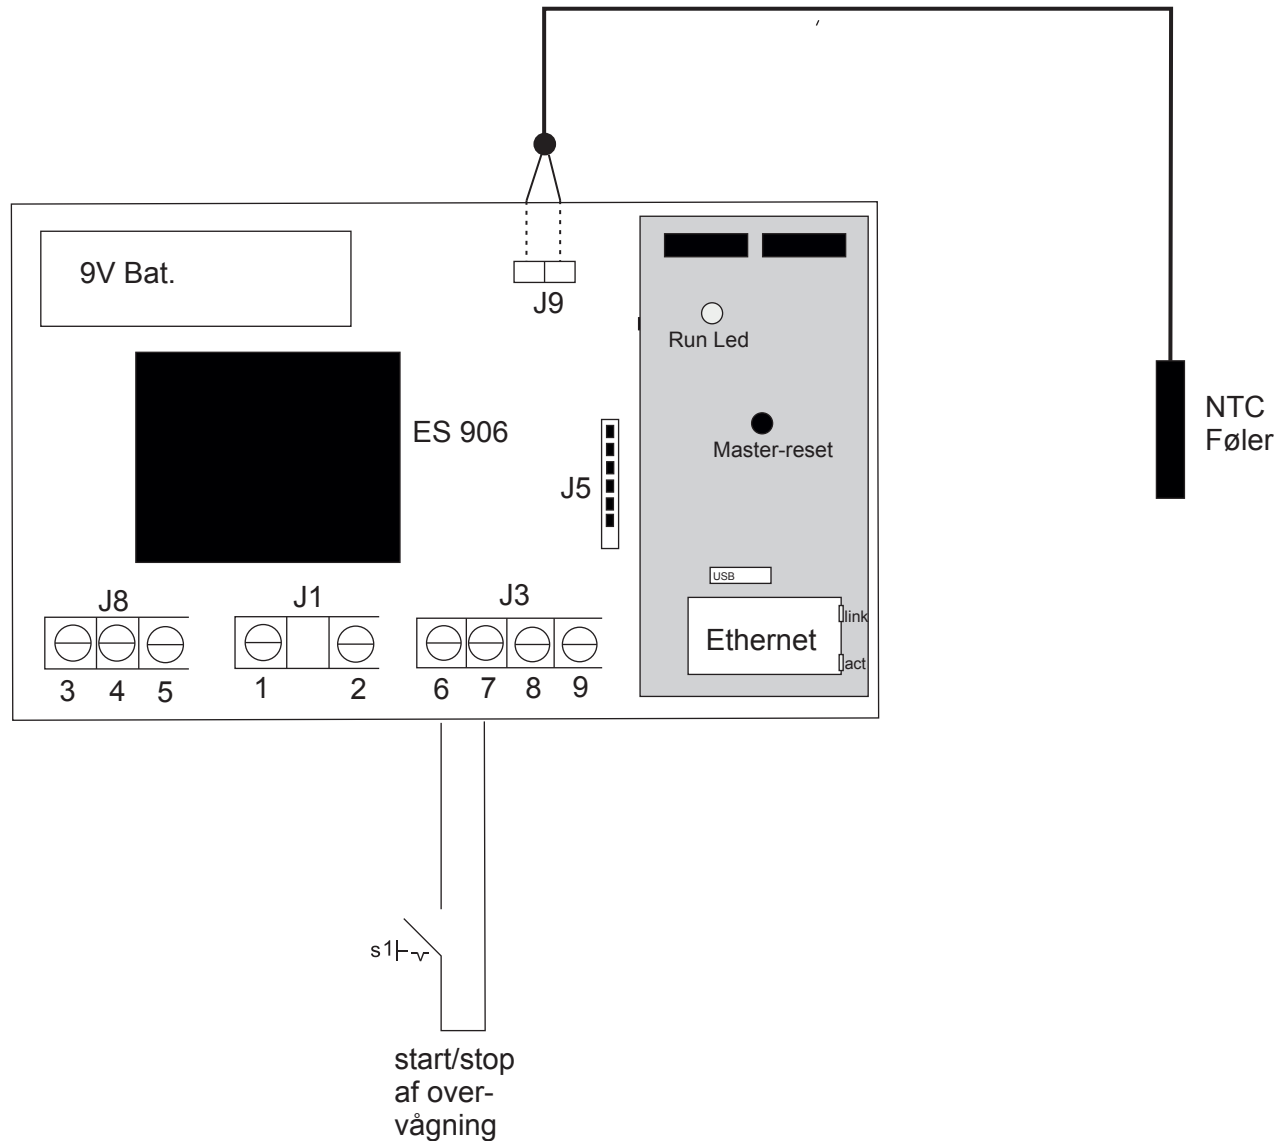

### Tekniske specifikationer:

Se tekniske specifikationer for i-MessageAlarm.

### Funktionsbeskrivelse:

NTC føler placeres der hvor temperatur området skal overvåges og tilsluttes i-MessageAlarm. Temperatur området indstilles i i-MessageAlarm og når temperaturen stiger eller falder uden for det indstillede område vil alarmen med lyd og lys advare om, at temperaturen ikke er inden for det valgte temperatur område. Samtidig sender i-MessageAlarm en e-mail til forudvalgt adresse. Det er et krav, at i-MessageAlarm er tilsluttet internet for at sende email, men ikke for at fungere som almindelig alarm med lyd og lys.

### Justering:

Indstilling mv. se manual for i-MessageAlarm.

### Montering:

Monteres efter generelle gældende monteringsregler. I-MessageAlarm skal monteres på en plan og stabil flade. I-MessageAlarm må ikke monteres på bevægende eller vibrerende flader.

Tegningsnr: 950-206715\_TempAlert\_40830\_DK

Rev.: 1.0

Dato: 12/5-2016

Skrevet af: THJ/DF

Produceret af: **LS Control A/S**

Industrivej 12, DK-4160 Herlufmagle, Danmark

lsc@lscontrol.dk

tel. +45 5550 5550

fax +45 5550 2265

**LSCONTROL**