


ES 562

Fugtføler med 0-10V udgange

Tilslutningseksempel:

Set fra bagsiden

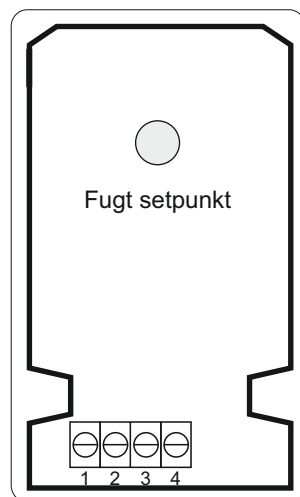

0-10V udgang 0 = 0 %RH 10 = 100% RH

0-10V udgang regulerende


Forsyning +
-

1 = 0 - 10V udgang

2 = 0 - 10V udgang regulerende

3 = + forsyningsspænding

4 = - forsyningsspænding eller stel ved 24V AC

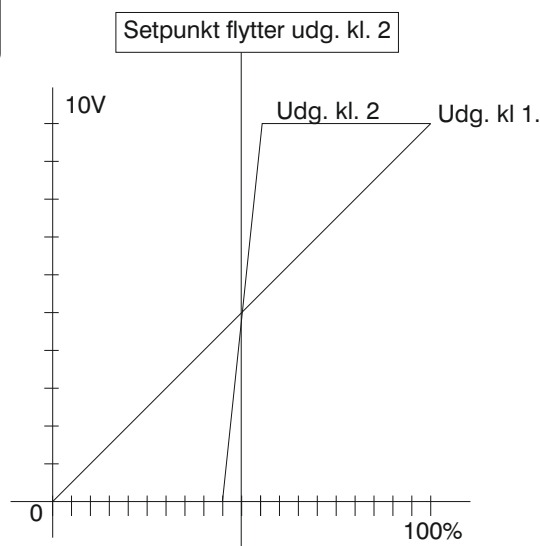

Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	12-30 V AC eller DC
Belastning:	10mA
Måleområde:	ca. 20 - 90 % RH.
Kapsling:	IP 20
Dimension (HxBxD):	Fuga
Arb. temperatur:	0-40 °C

Funktionsbeskrivelse:

Fugtføler med 2 udgange: Én der regulerer et 0-10V styresignal omkring et indstillet setpunkt og én hvor signalet er ligefrem proportionel med fugtigheden (0V = 0 %RH og 10V = 100% RH).

Måleområdet er ca. 20 - 90 % RH.

Justering:

Fugtigheden, hvor styresignalet når midterposition (5V), indstilles på knappen på fronten af fugtføleren.

Montering:

Fugtføleren skal placeres på et fast underlag, så den ikke udsættes for vand.

Dato: 27/04 - 2001
Tegnet af: SFP - JEH
Rev.: 2.0
Producent: **LS Control A/S**

LSCONTROL
www.lscntrl.dk

lsc@lscntrl.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265